


Havainnekuva

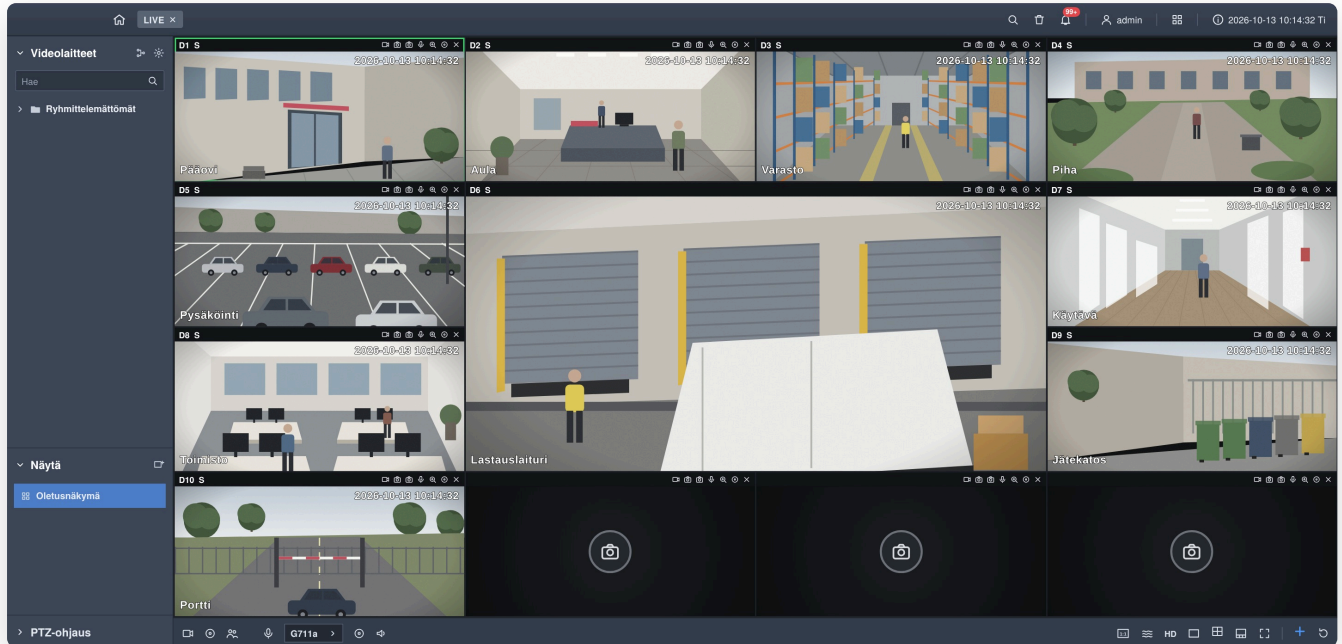

Kameratallentimen käyttö **selkeästi ja helposti**

Käyttöohje tallentimen omalle näytölle

Livekuva · tallenteiden haku · aikajana

1

Livekuva – kamerat
tällä hetkellä

2

Tallenteet – päivä
ja kamera

3

Aikajana – tarkka
kellonaika

010 229 5604

Tekninen tuki
arkisin klo 9–16

Aloitus päävalikosta

Liikuta hiirtä, jotta näyttö herää. Kirjaudu omalla tunnuksellasi, jos tallennin sitä kysyy.



Päävalikko (Sovellukset). Numerot vastaavat alla olevia kohtia.

1 Talo-kuvake = takaisin alkuun

Vasemman yläkulman talo palauttaa päävalikkoon mistä tahansa näkymästä.

2 LIVE

Kameroiden kuva juuri nyt. Ohje sivuilla 3–4.

3 TOISTO

Tallenteiden haku päivän, kameran ja kellonajan mukaan. Ohje sivuilla 5–7.

Muut kuvakkeet

Tapahtumakeskus, Kunnossapito, Varmuuskopiointi ja Asetukset eivät kuulu päivittäiseen käyttöön. Älä muuta asetuksia.

Livekuva – kamerat nyt



Live-näkymä. Kameran nimi näkyy kuvan vasemmassa alakulmassa, päivä ja kellonaika oikeassa yläkulmassa.

1 Kameraluettelo

Vasemmalla **Videolaitteet**. Kansion nuolesta näet kaikki kamerat.

2 Yksi kamera isoksi

Kaksoisnapsauta kuvaa: kamera täyttää näytön. Kaksoisnapsauta uudelleen: paluu ruudukkoon.

3 Ruutujako ja koko näyttö

Oikean alakulman painikkeista valitset ruutujaon ja koko näytön tilan.



Oikean alakulman painikkeet. **A** = ruutujako.

Tarkista aina

Kameran nimi ja kellonaika ennen johtopäätöksiä. Musta ruutu kamerakuvakkeella = ruutuun ei ole valittu kameraa (katso seuraava sivu).

Kamera ruutuun



Kamera vedetään luettelosta tyhjään ruutuun. Valittu ruutu näkyy vihreällä kehyksellä.

1 Avaa kameraluettelo

Napsauta kansion **Ryhmittelemättömät** nuolta, niin kamerat tulevat näkyviin.

2 Tartu kameraan

Paina hiiren vasen painike pohjaan kameran nimen päällä.


3 Pudota ruutuun

Vedä tyhjään ruutuun ja päästä irti. Kuva alkaa näkyä heti.

Muutokset ovat vain katselua varten

Ruutujen järjestely ei vaikuta tallennukseen. Kamerat tallentavat taustalla aina, vaikka niitä ei olisi näytöllä.

Tallenteet – päivä ja kamera

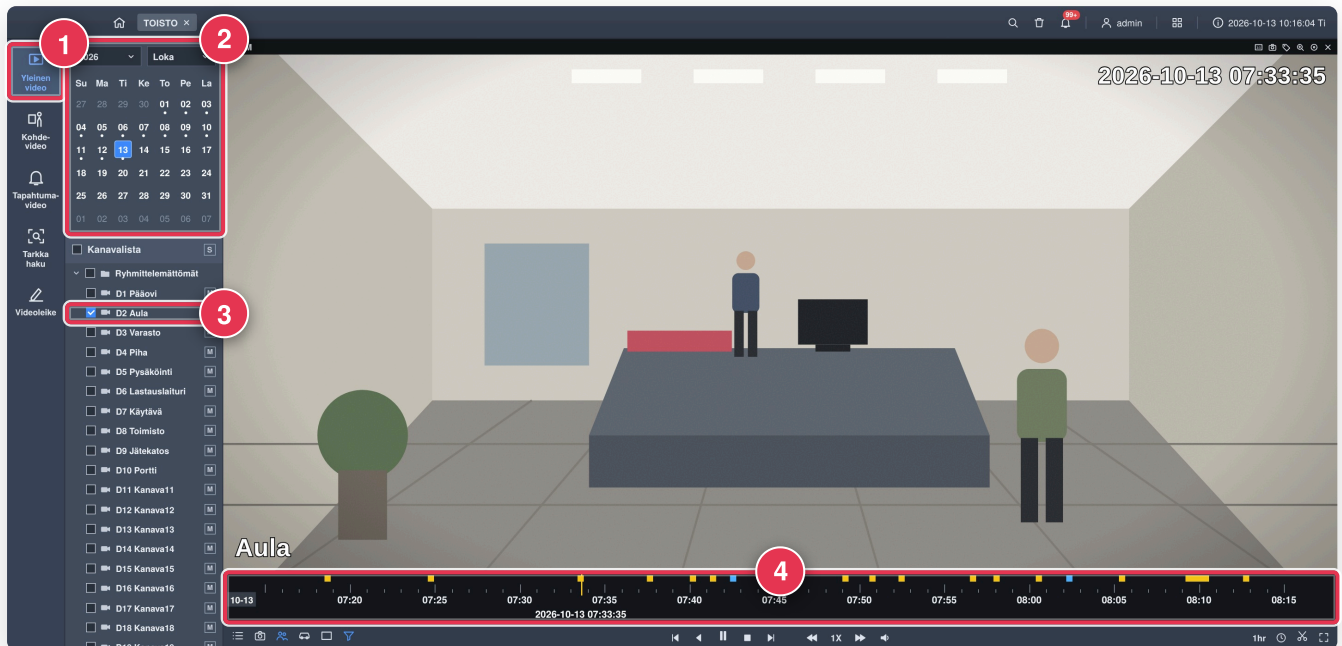

Toisto-näkymä: päivä 13.10.2026, kamera D2 Aula, toisto kohdassa 07.33.35.

1 Avaa TOISTO → Yleinen video

Vasemman reunan ylin valinta on tavallinen tallenne. Se on valmiiksi valittuna.

2 Valitse päivä kalenterista

Napsauta päivää. Valittu päivä näkyy sinisenä. Katso tarkemmin sivu 6.


3 Rastita kamera Kanavalistasta

Rastita haluamasi kamera. Yksi kamera kerrallaan on selkein.

4 Napsauta aikajanaa

Napsauta aikajanalta kellonaika, josta haluat katsoa. Katso sivut 6–7.

Päivä ja koko vuorokausi

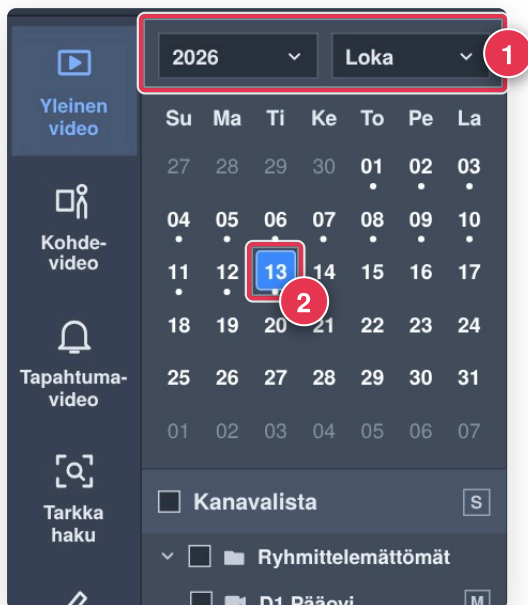

Kalenteri ja tallennetyypin valinta.

1 Vuosi ja kuukausi

Valitse ylhäältä, jos haettava päivä on aiemmassa kuukaudessa.

2 Päivä


Napsauta päivää. **Sininen** = valittu päivä. **Piste numeron alla** = päivältä löytyy tallennetta. Harmaat numerot kuuluvat edelliseen tai seuraavaan kuukauteen.

Ei pistettä päivän alla?

Päivältä ei löydy tallennetta tältä kameralta, tai tallenteet on jo poistettu säilytysajan mukaan.

24 h

Koko päivä yhdellä silmäyksellä

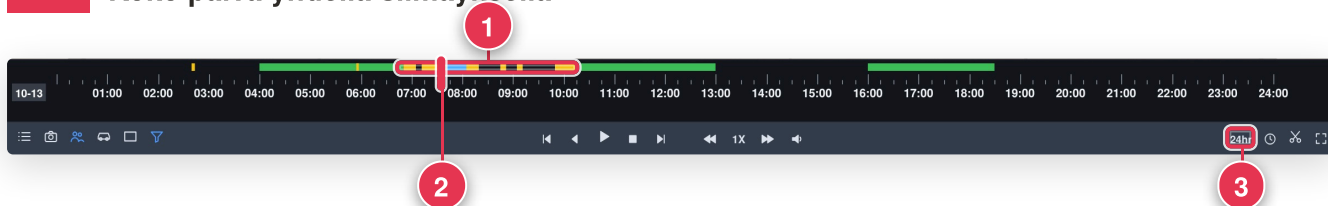

1

Värilliset merkit = tallennetta

Merkit aikajanan yläreunassa näyttävät, milloin kamera on tallentanut. Väri kertoo tallennetyypin (katso selite alla). Tyhjä kohta = ei tallennetta.

2

Keltainen pystyviiva = toistokohta

Napsauta aikajanaa haluamasi kellonajan kohdalta. Toisto siirtyy siihen.

3

24hr / 1hr = tarkkuus

Vaihda tarkempaan näkymään, kun olet löytänyt oikean kohdan. Myös hiiren rulla aikajanan päällä lähentää ja loitontaa.

Aikajanan värit

Väri

Merkitys

■ **Vihreä**

Normaali tallennus. Kamera tallentaa jatkuvasti tai määritetyn aikataulun mukaisesti.

■ **Keltainen**


Liikkeen tunnistus (MD). Kamera on havainnut liikettä kuva-alueella.

■ **Sininen**

Älykäs tunnistus (IVS/AI). Esimerkiksi linjan ylitys, alueelle tunkeutuminen tai muu analytiikkatapahtuma.

Tarkka kellonaika ja toisto

1 h Minuutin tarkkuus

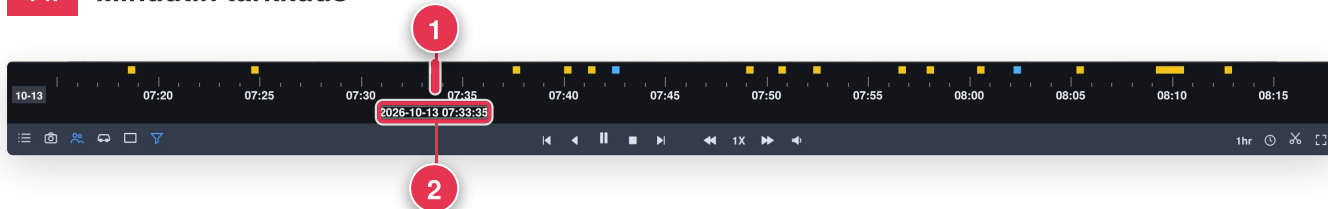


1 Toistokohta

Keltainen pystyviiva näyttää, mitä videon kohtaa katsot.

2 Tarkka aika

Viivan alla näkyy päivä ja kellonaika sekunnin tarkkuudella. Vedä aikajanaa hiirellä sivulle siirtyäksesi ajassa.

Toiston painikkeet

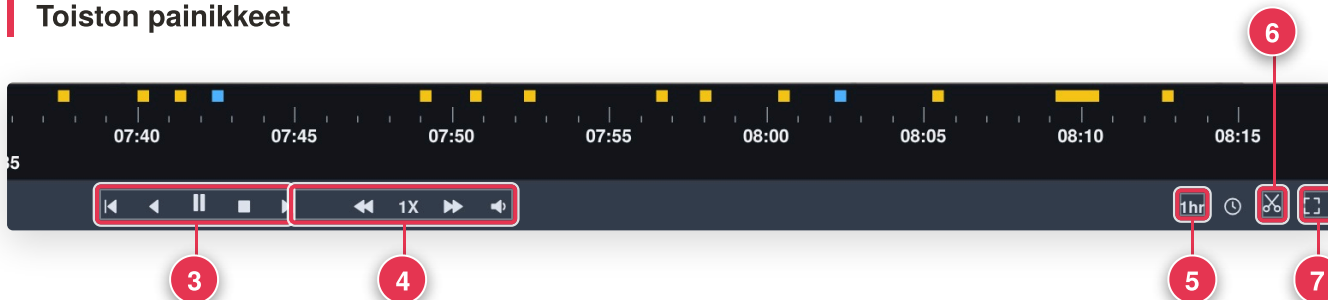

3 Toisto

Vasemmalta: alkuun, kuva taaksepäin, toisto / tauko, pysäytys, seuraava.

4 Nopeus

Nuolilla hidastat tai nopeutat. Nykyinen nopeus näkyy keskellä, esim. 1X.

5 Aikajanan tarkkuus

1hr / 24hr – sama kuin edellisellä sivulla.

6 Sakset = rajaus

Videopätkän rajaus tallennusta varten. Katso erillinen ohje videon tallentamisesta.

7 Koko näyttö

Video koko näytölle. Esc tai kaksoisnapsautus palauttaa.

Hyvä tietää

Ongelmatilanteet

Tilanne	Tee näin
Ruudussa kamerakuvake, ei kuvaa	Ruutuun ei ole valittu kameraa. Vedä kamera luettelosta (sivu 4).
Kamera on musta tai Offline	Kirjaa kameran nimi ja aika. Ilmoita tekniseen tukeen. Älä poista kameraa.
Livekuva näkyy, tallenne ei	Tarkista päivä ja rasti Kanavalistassa. Jos tuoreinta tallennetta ei löydy, ilmoita heti.
Aikajana on tyhjä	Kokeile toista päivää tai 24hr-näkymää. Varmista, että Yleinen video on valittuna.
Laite piippaa tai ilmoituksia 99+	Luku kertoo ilmoitusten määrän, ei vian vakavuutta. Ilmoita tekniseen tukeen, jos ääni jatkuu.

Älä tee näitä

Älä alusta levyä (poistaa kaikki tallenteet). Älä muuta asetuksia, kelloa tai verkkoa. Älä sammuta tai käynnistä tallenninta uudelleen.

Tarvitsetko apua?

010 229 5604

Tekninen tuki arkisin klo 9–16
tekniikka@security.fi

Kerro kohteen nimi, kameran nimi, päivä ja kellonaika sekä mitä näytöllä lukee.

Hälytyskeskus 24/7

040 610 2220

Security Eye Finland Oy
Tammimäenkatu 6, 20320 Turku
www.security.fi